

NÁVOD NA SESTAVENÍ NŮŽKOVÉHO STANU



1. KROK

Vyjměte konstrukci z přepravního obalu a tahem ji mírně roztáhněte.



2. KROK

Nasadte střechu na konstrukci tak, aby středový návlek [čepěček] na vnitřní straně střechy obepínal středový kloub konstrukce. Následně středový návlek zajistěte utažením šňůrky.



3. KROK

Rohy střechy připevněte ke konstrukci pomocí suchých zipů. Dbejte na to, aby byla střecha správně nasazena na všech čtyřech rozích konstrukce a připevněná suchým zipem.




4. KROK

Nohy konstrukce roztáhněte na maximum tahem od sebe, dokud střešní kloub s červeným tlačítkem nezapadne do zajištěné polohy. Správné zajištění poznáte podle charakteristického cvaknutí.



5. KROK

Zkontrolujte, zda je pojistný střešní kloub (černá část s červeným tlačítkem) správně zajištěn. Pokuste se kloub vysunout směrem nahoru. Pokud je správně zajištěný, nepůjde vysunout.

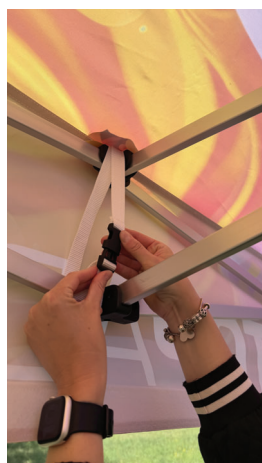

6. KROK

Dovypněte střechu a zajistěte ji pomocí suchých zipů umístěných na vnitřní straně střešní plachty.

NÁVOD NA SESTAVENÍ NŮŽKOVÉHO STANU



7. KROK

Přišlápněte nohu stanu. Stiskněte červené tlačítko na kloubu, čímž jej uvolníte, a vysuňte nohu stanu směrem nahoru. Doporučujeme nejprve vysunout všechny čtyři nohy do první zajišťovací polohy.



8. KROK

Jakmile budou všechny nohy vysunuté, pokračujte ve vysouvání do požadované výšky. Pokud budete ke stanu připevňovat bočnice, je nutné vysunout všechny nohy až do čtvrté zajišťovací polohy.



9. KROK

Bočnici připevněte suchým zipem k vnitřní straně volánu. Při upevňování ji lehce napínejte, aby byla rovnoměrně vypnutá. Pomocí pásků se suchým zipem po stranách ji upevněte k nohám konstrukce.



10. KROK

Druhou bočnici spojte s první zipem, připevněte ji suchým zipem k volánu a lehce napínejte. Bočními pásky ji upevněte k nohám konstrukce. Stejně postupujte u ostatních bočnic.



11. KROK

Tyč pro polobok se skládá ze tří hliníkových dílů. Jednotlivé díly spojte dohromady. Na konstrukci stanu připevněte plastové držáky pro tyč.



12. KROK

Navlékněte polobok na sestavenou tyč, její konce upevněte do plastových držáků a pomocí pásků jej připevněte k nohám konstrukce.

PŘIPEVNĚNÍ BOČNIC

PŘIPEVNĚNÍ POLOBOKU