

# NÁVOD VYPÍNACÍ RÁM


## FLEX FRAME

## Správná instalace a vypnutí plátna


K dosažení dokonalého efektu vypnutí plátna je nutné dodržet správný způsob jeho zakládání a postupného vypínání. Toto pravidlo platí obzvláště u **velkých rozměrných podlouhlých rámu**, kdy může v jeho délce při špatném způsobu vypínání dojít ke **zdánlivému nadbytku nebo naopak nedostatku vypínacího plátna**.

Všechny plátna pečlivě zkusíme a měříme, tedy nevhodným způsobem vypínání může dojít k mylnému pocitu špatného rozměru plátna a to zejména u podlouhlých velkých rámu. U velkých rozměrů lze díky flexibilitě textílie ovlivnit finální délku plátna až o několik cm v délce celého rámu.


### Základní principy pro správné vypnutí textílie

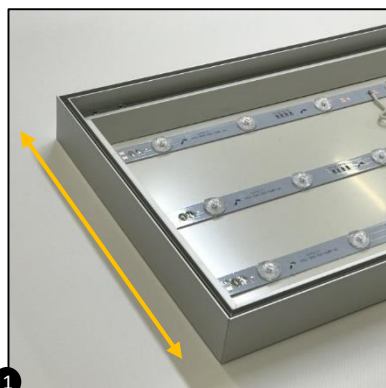

1 Jako první stranu k vypnutí zvolte vždy **kratší stranu** rámu

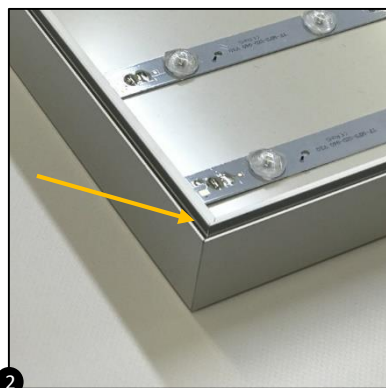


2 Drážka „žlábek“ rámu, do kterého se zasouvá textil se silikonovým páskem „kedrem“

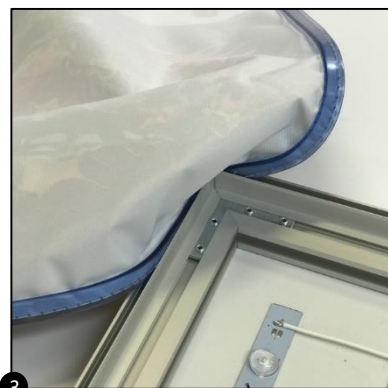

3 Usadte pečlivě jeden roh na kratší straně rámu



4 Postupně zamačkávejte tisk k protilehlému rohu na kratší straně

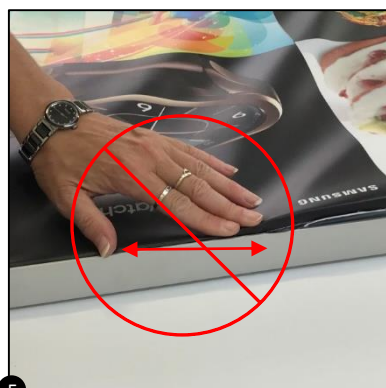


5 Plátno do rámu vždy zamačkáváme, pozor nikdy neuhlazujte, mohlo by dojít k poškození a otěru tisku



6 Zastavte se přibližně v první třetině délky rámu a zvolna přiměřte jak látka vychází do konce protilehlého rohu

- 7
- pokud máte dojem, že **látka nestačí**, pokračujte ve vypínání **s mírným tahem** a souběžným zamačkáváním kedru do rámu
  - pokud máte dojem, že **látky je dostatek**, pokračujte ve vypínání **bez jakéhokoliv tahu** a zamačkáváte pouze kedr do rámu

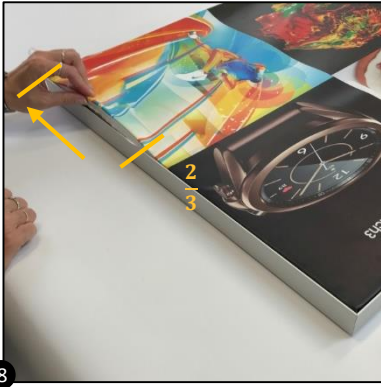


8

Postupujte dále a zastavte se znovu ve druhé třetině délky, zopakujte přiměření látky




9

Opět platí pravidlo, **při pocitu nedostatku vyvíjejte tah** a souběžně zamačkávejte keдр, **při dostatku textilu nenatahujte látku**, pouze volně zamačkávejte keдр až dorazíte do konce k protilehlému rohu. Precizně založte roh. Pokud není vypnutí dokonalé, vyjměte plátno a celý proces zopakujte. Oba rohy musí být perfektně usazeny.

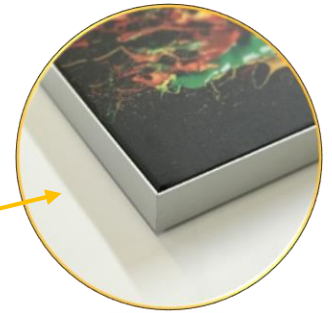

10

Krátkou stranu máte založenu do rámu. Pokračujte stejným způsobem zakládání keдрu souběžně na obou protilehlých delších stranách rámu. Dodržujte stejný způsob kontroly délky plátky jako na obrázku č. 6 a 8.

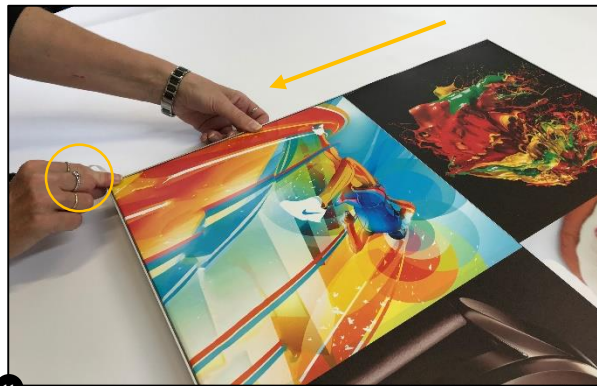

11

Pokud máte precizně vypnutý obě delší protilehlé strany, teprve pak pokračujte se zakládáním plátna do rámu na poslední čtvrté straně stejným způsobem směrem k poutku. Stranu s poutkem zakládáte téměř vždy jako poslední. Záleží na konkrétním rozměru plátna. Není to však pravidlo.



12

Nakonec založte poslední roh do rámu a nechte venku pouze silikonové poutko. Slouží k bezpečnému vyjmutí plátna.



13

Dodržením všech zásad postupu získáte perfektně vypnutý rám.

## DOPORUČENÍ pro dokonalý FLEX FRAME

Při vypnutí každé strany dbejte na precizní vypnutí. V případě, že nejste s výsledkem spokojeni, plátno raději opatrně vyjměte a postup založení opakujte. Drobná nedokonalost založení plátna na jedné straně způsobí v konečném výsledku nedokonalé vypnutí, „krabatění“ plátna.

**V nesnázích kontaktujte naši zákaznickou podporu**

[www.topadvert.cz](http://www.topadvert.cz) | 840 800 600 | [obchod@topadvert.cz](mailto:obchod@topadvert.cz)