




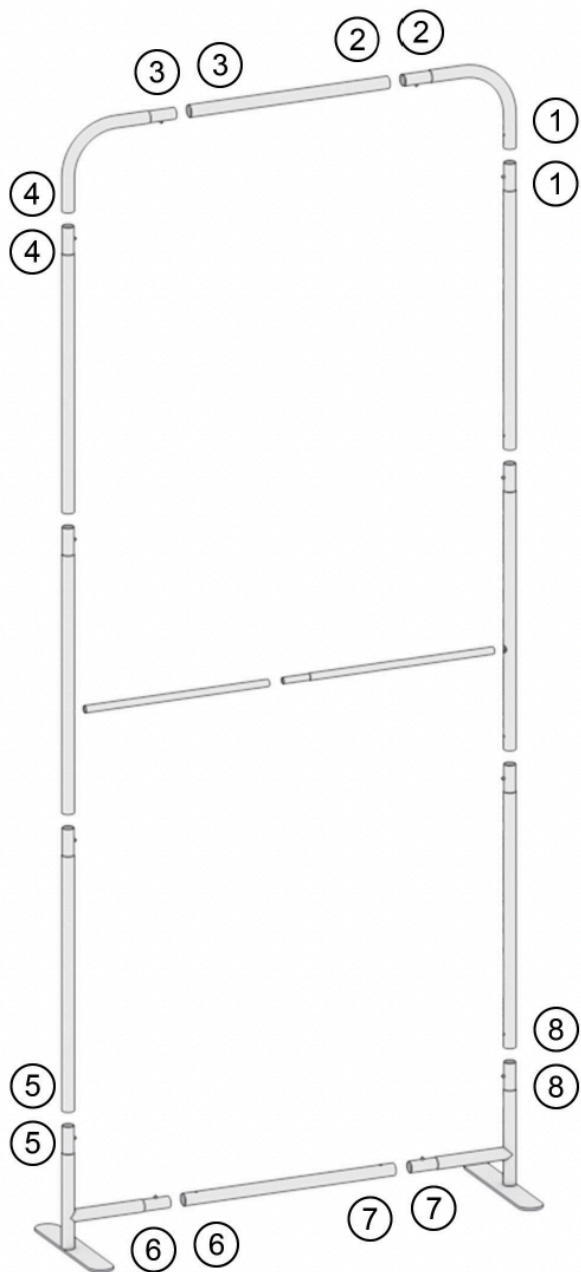

Packen Sie die Rohre aus der Tasche aus. An den Enden der einzelnen Rohre befinden sich Nummernkennzeichnungen.

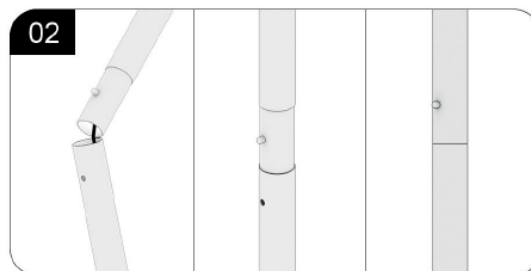

Verbinden Sie die einzelnen Rohrteile, die durch eine Schnur miteinander verbunden sind, und stecken Sie sie ineinander.

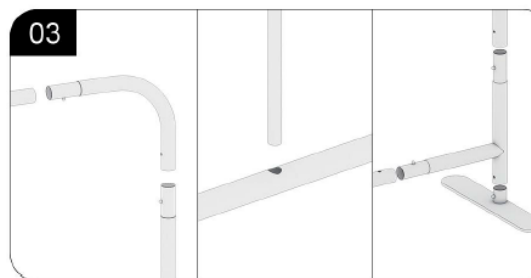

Bauen Sie die Wand gemäß der Abbildung zusammen. Rohre mit derselben Nummer gehören immer zusammen.



Ziehen Sie den bedruckten Bezug mit der Grafik über das Gestell. Auf der Unterseite des Bezugs befindet sich ein Reißverschluss.