



NÁVOD NA SLOŽENÍ TRUBKOVÉHO RÁMU TEXFLEX

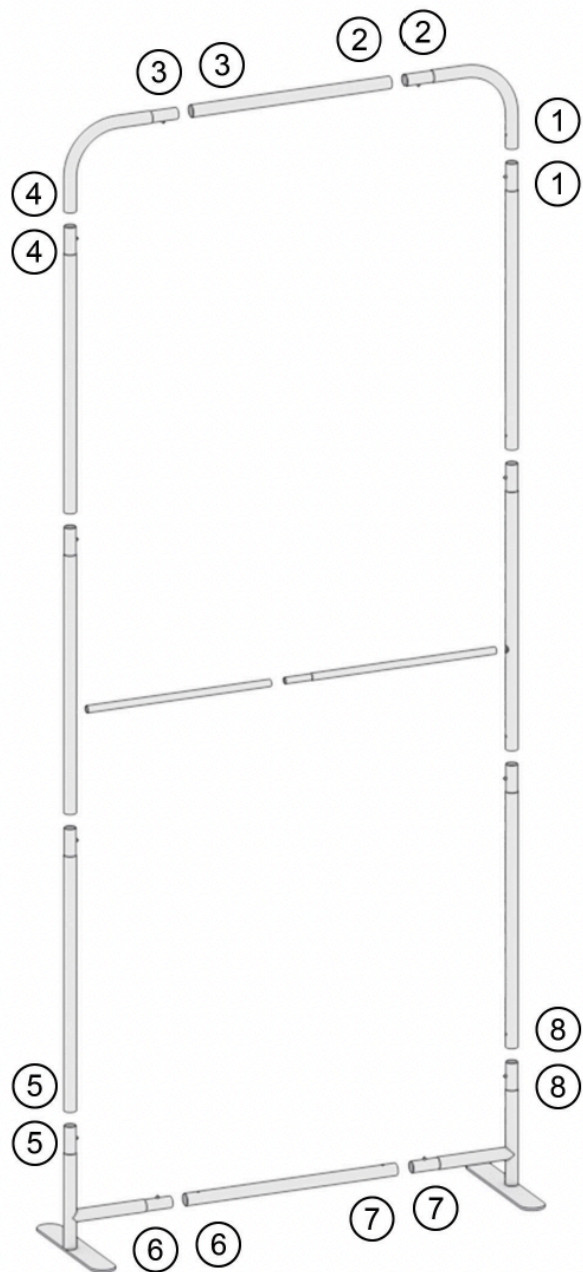


Vybalte trubky z tašky.

Na koncích jednotlivých trubek jsou označení čísla.

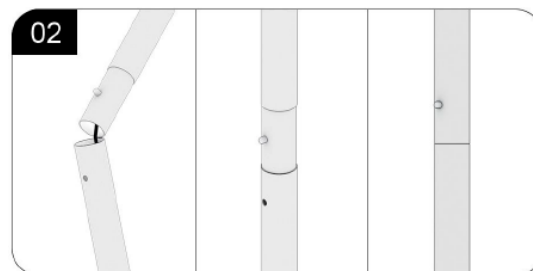

Spojte jednotlivé části trubek, které jsou propojené lankem, a zasuňte je do sebe

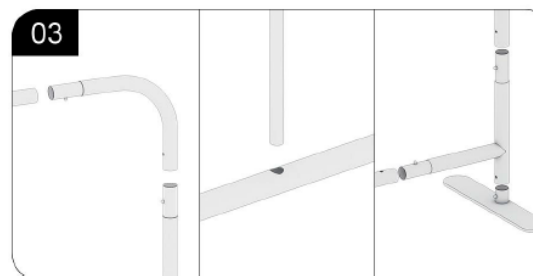

Sestavte stěnu podle náhledu.

Trubky se stejnými čísly patří vždy k sobě.



Navlékněte potišťený potah s grafikou na konstrukci.

Na spodní straně potahu se nachází zip s jezdcem.