

Návod k rozložení nůžkového stanu ALU – STANDARD

Instalace plachty na konstrukci

1



2



3



(1)

Vyjměte konstrukci z přenosného vaku a postavte ji na plastové nohy do volného prostoru. Doporučujeme provést první instalaci plachty v uzavřených prostorech s rovným podkladem. Při následném používání se již plachta nechává na konstrukci a sundává se jen při čištění, schnutí či nestandardním převozu (bez vaku či v omezeném nákladním prostoru).

(2)

Roztáhněte rám do zhruba 2/3 jeho rozpětí. Nyní rozbalte plachtu a rozprostřete ji přes celou konstrukci tak, aby její rohy byly umístěny zároveň s rohy konstrukce a střed plachty byl nad střední tyčí konstrukce.

(3)

Na vnitřní straně rohů plachty jsou suché zipy, jimiž se plachta přichytí k nohám konstrukce. Od tohoto okamžiku již plachtu nesundáváte.

Upozornění: V případě zvlhnutí či namočení plachty je nezbytné ji důsledně vysušit (buď na konstrukci, nebo samostatně).

Rozložení stanu

Pozn.: Celý proces stavby stanu pohodlně zvládnete ve dvou lidech.


1




2



3

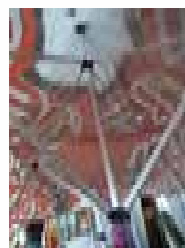

4

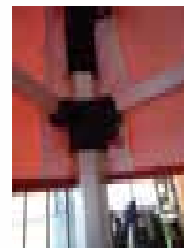

- (1)
Umístěte stan do středu prostoru, kde bude rozložen. Se svým partnerem se postavte na dvě protilehlé strany konstrukce, uchopte spodní část nůžkové konstrukce a zdvihněte celou konstrukci několik centimetrů nad zem.
- (2)
Oba udělejte pár kroků zpět a současně upažujte tak, aby se boční část rámu neprohýbala. Roztáhněte stan do cca $\frac{3}{4}$.
- (3)
Nyní je nutné, aby jeden z partnerů vlezl pod plachtu doprostřed stanu. Zde uchopte středovou vzpěru konstrukce a mírně zatlačte směrem nahoru. Tím by mělo dojít k úplnému rozevření konstrukce.
- (4)
Při stálém držení středu, druhý partner zajistí uzamknutí všech čtyř kloubů na horní části nohou.

5



6



7



8



- (5)
Stan by nyní měl být ve stavu dle obrázku. Pokud ne, zkontrolujte celý svůj postup zpětně a odhalte příčinu.
- (6)
Se svým partnerem současně uchopte dvě sousední nohy konstrukce, zvedněte ji a vytáhněte vnitřní část nohy tak daleko, až se kloub regulující výšku uzamkne v první výškové pozici. To samé opakujte na druhé straně.
- (7)
Dalším vysunutím je možné výšku regulovat.
- (8)
Stan by nyní měl být ve stavu dle obrázku. Pokud ne, zkontrolujte celý svůj postup zpětně a odhalte příčinu.

Příslušenství – bočnice

1



2



3



4



(1)

Do tunýlku bočnice po jejím vybalení zasuňte hliníkovou lištu a provlékněte tak, aby byly viditelné otvory pro šrouby na obou koncích.

(2)

Povolte šrouby na úchytech, které jsou přichyceny na nohách tak, aby do nich bylo možno pohodlně zasunout lištu. Úchyty lze v rámci nohy libovolně posouvat (pokud máte bočnici vyšší než po první kloub nohy stanu, je nutné úchyt zcela uvolnit a umístit jej nad kloub).

(3)

Společně s partnerem uchopte lištu s plachtou na obou stranách a zasuňte do úchytů na nohách. Lehce zašroubujte tak, aby lišta držela. Důležité je aby suché zipy směřovaly dovnitř stanu.

(4)

Následně nastavte lištu do požadované výšky, utáhněte šrouby a zapněte suché zipy.

Příslušenství – vlajky

Vlajku jednoduše zasuňte tunýlkem na lištu a úchytem se připevněte na nohu stanu v místě, kde končí plachta. Princip uchycení je stejný jako u bočnice.



Příslušenství – zadní stěna



- (1)
Zadní stěnu instalujte suchými zipy dovnitř stanu mezi střešní plachtu a konstrukci. Nejprve připevněte středové suché zipy po obou stranách středové lišty konstrukce.
- (2)
Zajistěte krajní suché zipy na obou stranách.
- (3)
Rohové suché zipy připevněte na suché zipy mezi střešní plachtu a konstrukci.
- (4)
Připevněte boční suché zipy na obou stranách do požadovaného vypnutí stěny.
(Pokud byste chtěli stan uzavřít, je možné jednotlivé stěny spojit přišíťým zipem)

Skládání stanu



- (1)
Odinstalujte všechny bočnice, stěny a vlajky.
- (2)
Rovněž je nutné umístit úchyty na bočnice do spodní části nohou a zašroubovat, nebo je úplně odepnout.

(3)

Pro opětovné složení stanu zopakujte celý proces v opačném sledu. Snižte stan uvolněním kloubů jednotlivých noh. Následně uvolněte horní rohové klouby a s partnerem přistupujte k sobě z protilehlých stran, až se vám podaří stáhnout stan do původní pozice po vybalení.

(4)

Nechejte stan postavený na nohou a seshora dolů postupně navlékněte přenosný vak. Až bude Vak navlečen úplně položte stan a zajistěte víko vaku.

(5)

Nyní je stan připraven pro transport.

